


# PowerLaserE840 バージョンアップ手順書


コンピュータの電源を入れる。(DOS を立ちあげる)

プリンターケーブルの一方のコネクターをプリンター背面のプリンターケーブルコネクターに、もう一方をシステムユニット背面のコネクターに接続します。


操作パネルの「ESC」キーを押しながらプリンターの電源を入れる。

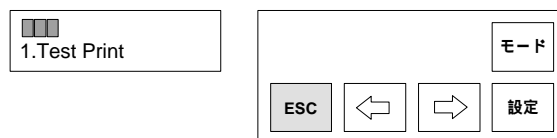


「」・「」キーを押して、「6.DOWNLOAD」の表示にする。

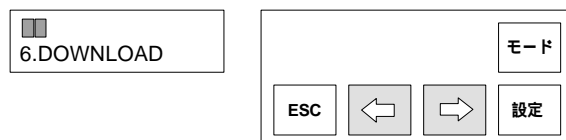


「設定」キーを押して、「A.Download」のモードに入る。

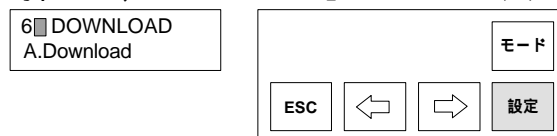

「設定」キーを押すと、下記表示になる。

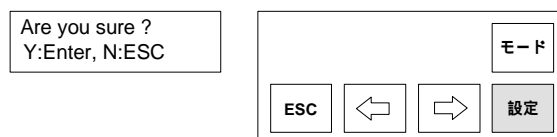

さらに「設定」キーを押すと、下記表示になる。

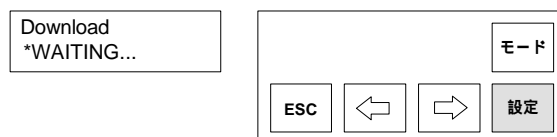

バージョンアップ用のコード・ファイルがあるディレクトリで、「dl\_mbn」と入力し、ダウンロードプログラムを実行する。


コンピュータのディスプレイ上に下記のメッセージが表示される。

```
C:\>dl_mbn
プリンター制御プログラム ダウンロードユーティリティー
*** Device ID ***
0x0031
MFG:APTi;
CMD:P-LOAD;
MDL:MBN-DIAG;
CLASS:PRINTER;


データを転送中です。100%終了。
データ書き込み中。

正常終了。
```


プリンターはコンピュータからデータを受け取り中は下記メッセージになる。

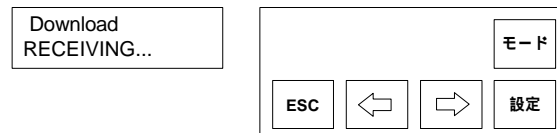


プリンターはすべてのデータを受け取るとプリンター内のフラッシュROMに書き込む。  
(注：このメッセージが表示されている時はプリンターの電源は絶対に切らないで下さい)

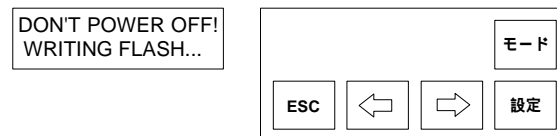

書き込みが終了すると下記メッセージになる。

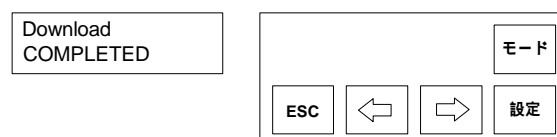


上記 ~ が終了したらプリンターの電源を切り、再び電源を入れる。  
「インサカウ」になった後、「印刷」キーを押すと操作パネル(液晶表示部)にバージョンが表示される。このバージョンがアップされていることを確認する。

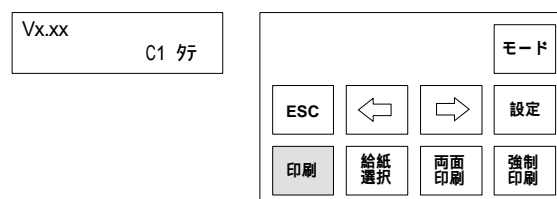

\*\*\* ダウンロード中下記エラーが発生した場合は再度 ~ の操作を行う。\*\*\*


-無効データを受け取った場合-

Download  
INVALID DATA

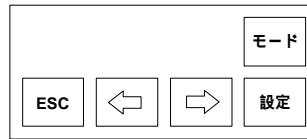


-チェックサムエラーの場合-

Download  
CHECK SUM ERR

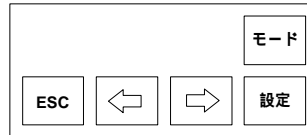

-受信タイムアウトの場合-

Download  
RCV TIMEOUT

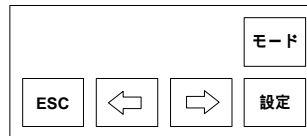

-フラッシュメモリが不良の場合-

614  
Base Flash Error

