

Microsoft® Windows® 7 日本語版対応 プリンター・ドライバー・インストール・ガイド

1. USB インターフェースに接続する場合のインストール方法


本機種は、USB インターフェース接続での「プラグ・アンド・プレイ」インストールをサポートしております。Windows 7 のインストール時、またはコンピューターの起動時に、プリンターの電源を入れた状態でコンピューターと接続しておくことにより、Windows 7 はプリンターを自動検出します。Windows 7 はプリンターの検出後、[ドライバーソフトウェアのインストール]を起動します。詳細は後述をご参照ください。

USB インターフェースに接続する場合には、必ず、「プラグ・アンド・プレイ」により、本プリンター・ドライバーをインストールしてください。[プリンタの追加]ではインストールできません。


1.
プリンターとコンピューターの電源を OFF にした状態で、プリンターとコンピューターを USB インターフェース・ケーブルで接続してください。

この時、パラレル・インターフェース・ケーブルが接続されていないことを確認してください。


2.
プリンターの電源を ON にします。
その後、コンピューターの電源を ON にし、Windows を起動します。

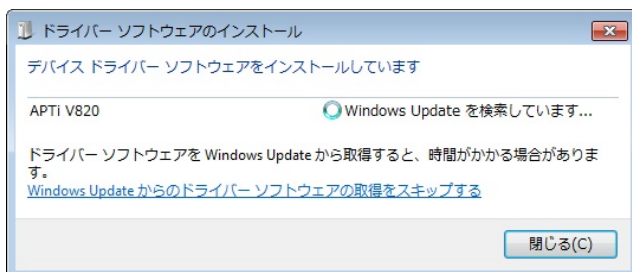


3. プリンターが検出され、[デバイス ドライバー ソフトウェアをインストールしています]旨の画面が表示されます。この時、Windows Update を検索しに行くので、[Windows Update からのドライバーソフトウェアの取得をスキップする]を選択します。すでにプリンターの検出、Windows Update の検索が完了し、上記画面が表示されない場合は 5.へスキップしてください。

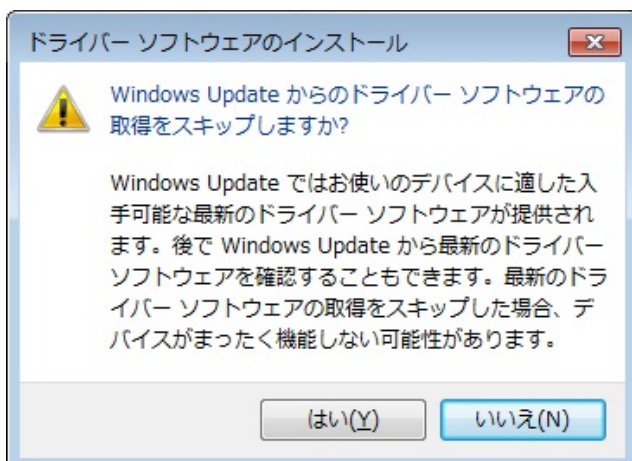


4. [Windows Update からのドライバーソフトウェアの取得をスキップしますか?]旨のダイアログが表示されますが、そのまま[はい]を選択します。

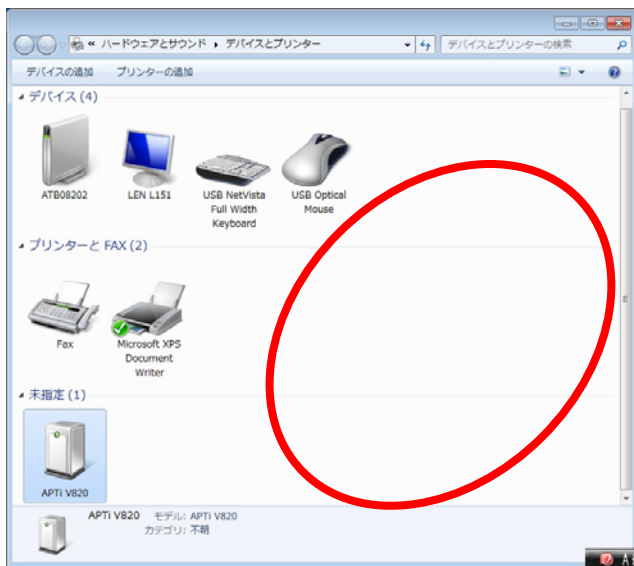


5. [スタート]–[デバイスとプリンター]を選択します。この時、検出された[APTi V820]は[未指定]のままとなっています。この画面上にあるデバイス以外のスペースで右クリックし、[デバイスマネージャー]を選択します。

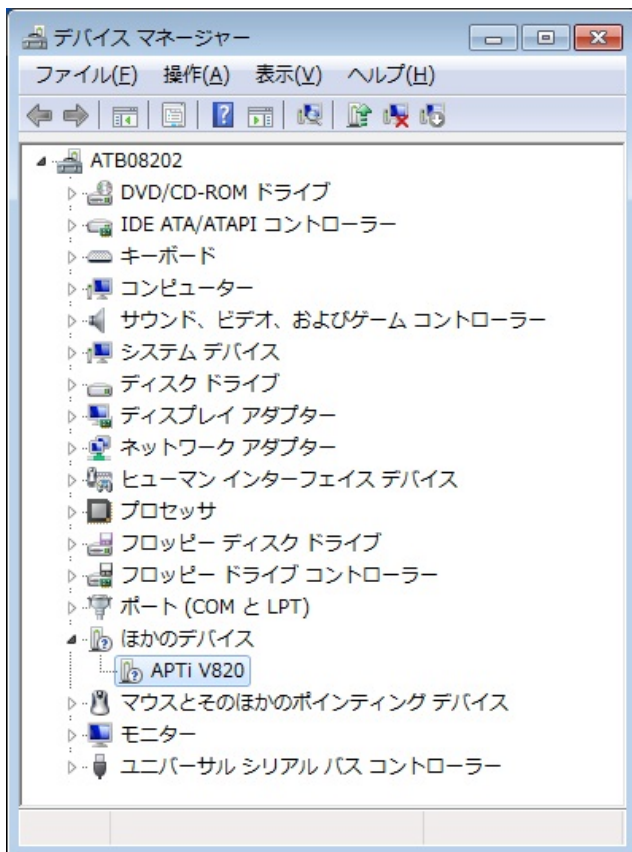


6. [デバイスマネージャー]の[ほかのデバイス]–[APTi V820]を右クリックし、[ドライバーソフトウェアの更新]を選択します。

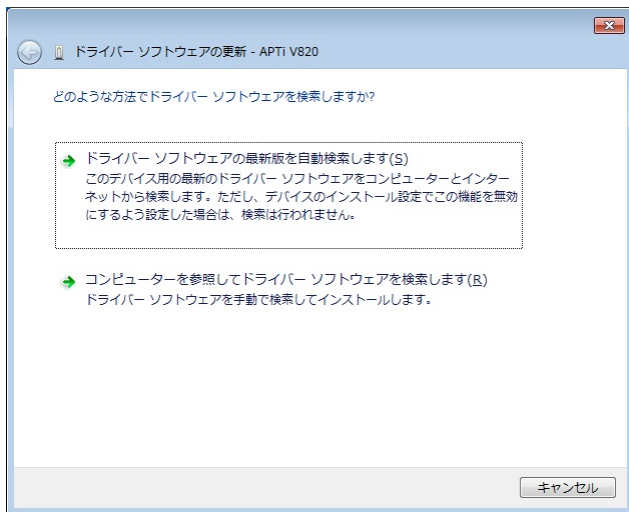


7. [ドライバーソフトウェアの更新]画面が表示されます。[コンピューターを参照してドライバソフトウェアを検索します]を選択します。画面が切り替わります。

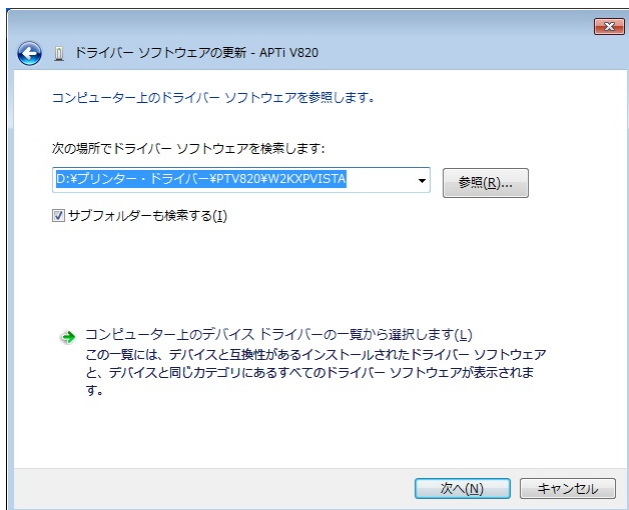


8. [参照]ボタンをクリックします。
ドライバー・ファイルのある場所を指定します。製品添付のサポートCDの場合、
D:¥プリンター・ドライバー¥PTV820¥W2KXPVISTA
("D:"はサポートCDを入れたドライブ)
です。[OK]ボタンで選択を決定します。

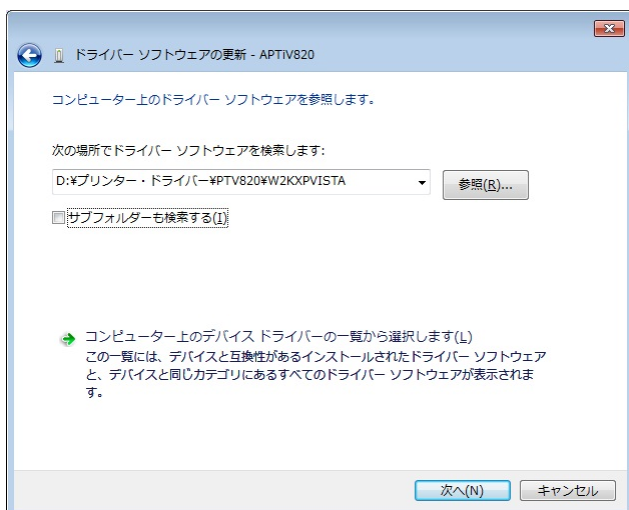

9. [サブフォルダも検索する]のチェックを外し、[次へ]ボタンをクリックします。

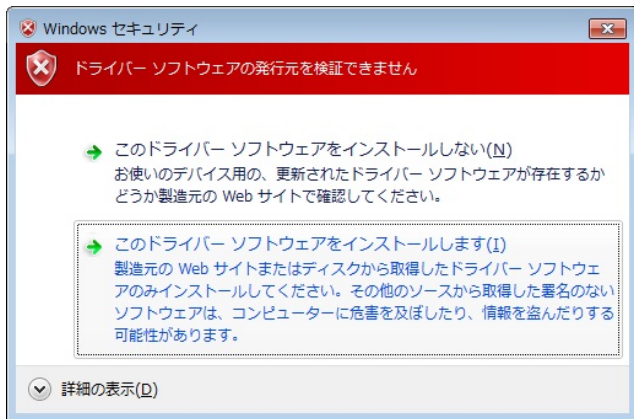

10. [Windows セキュリティ]ダイアログが表示されます。ドライバソフトウェアの発行元を検証できない旨のメッセージが表示されますが、問題ありませんので [このドライバソフトウェアをインストールします] を選択します。

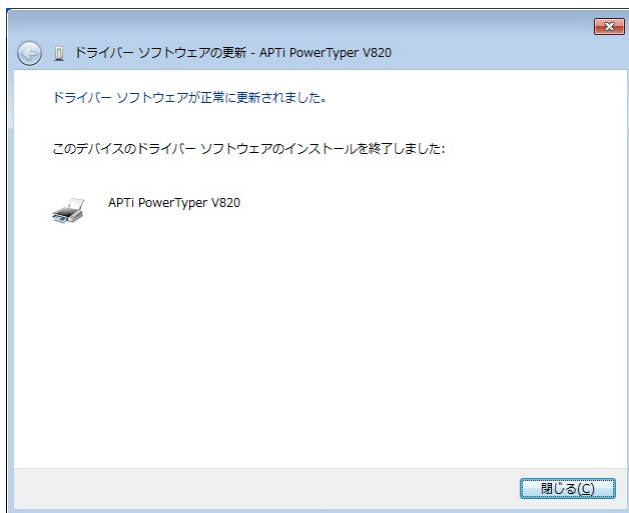

11. [ドライバーソフトウェアが正常に更新されました]旨の画面が表示されます。[閉じる]ボタンをクリックします。


以上でインストールは終了です。

1. 1. [新しいハードウェアの追加ウィザード]が起動しない場合


USB インターフェースに接続する場合のインストールで、[新しいハードウェアの検出ウィザード]が起動しない場合には、もう一度、USB インターフェース・ケーブルを接続し直してください。それでも起動しない場合には、以下の手順で登録情報を削除し、再度、インストールを実行してください。

1.

[スタート]－[コンピュータ]を右クリックし、[プロパティ]を選択します。

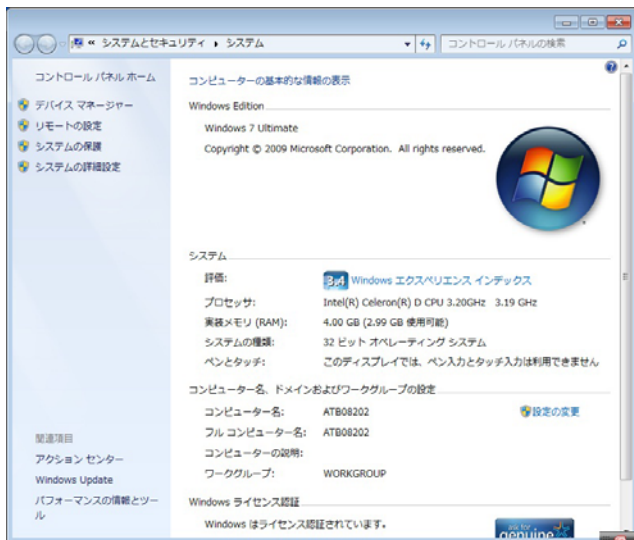


2. [システム]画面が表示されます。
[デバイス マネージャ]を選択します。

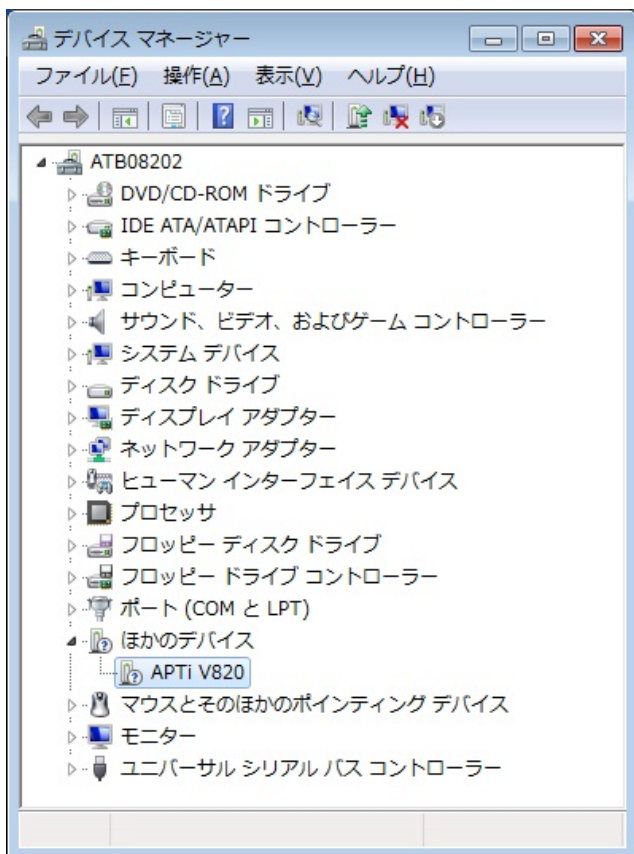

4. [デバイス マネージャ]ダイアログが表示されま
す。

[ほかのデバイス]にプリンター名が表示されてい
る場合、表示されているプリンター名を選択し、右クリ
ックして[削除]を選択します。

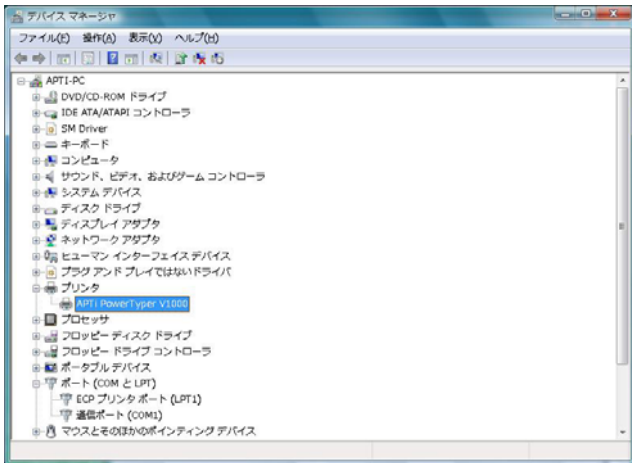

[ほかのデバイス]が表示されていない場合、[表示]メニューから、[非表示のデバイスの表示]を選択します。
[プリンタ]に表示されている、プリンター名を選択し、右クリックして[削除]を選択します。

確認画面で[OK]ボタンをクリックします。

[デバイス マネージャ]ダイアログを閉じます。

5.

[システム]画面を閉じます。

2. パラレル・インターフェースに接続する場合のインストール方法

本機種は、パラレル・インターフェース接続での「プラグ・アンド・プレイ」インストールをサポートしております。

Windows 7 のインストール時、またはコンピューターの起動時に、プリンターの電源を入れた状態でコンピューターと接続しておくことにより、Windows 7 はプリンターを自動検出します。Windows 7 はプリンターの検出後、[ドライバーソフトウェアのインストール]を起動します。詳細は後述をご参照ください。

[ドライバーソフトウェアのインストール]が起動しない場合には、「3. その他のインターフェースに接続する場合のインストール方法」を参照し、[プリンターの追加]によりインストールしてください。

1.


プリンターとコンピューターの電源を OFF にした状態で、プリンターとコンピューターをパラレル・インターフェース・ケーブルで接続してください。

この時、USB インターフェース・ケーブルが接続されていないことを確認してください。


2.

プリンターの電源を ON にします。


その後、コンピューターの電源を ON にし、Windows を起動します。

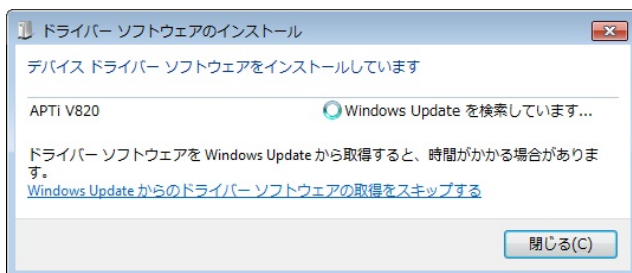


3. プリンターが検出され、[デバイス ドライバー ソフトウェアをインストールしています]旨の画面が表示されます。この時、Windows Update を検索に行くので、[Windows Update からのドライバーソフトウェアの取得をスキップする]を選択します。すでにプリンターの検出、Windows Update の検索が完了し、上記画面が表示されない場合は 5. ヘスキップしてください。

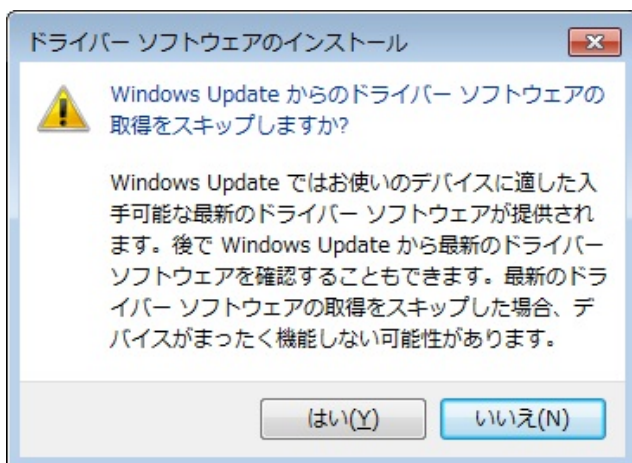


4. [Windows Update からのドライバーソフトウェアの取得をスキップしますか?]旨のダイアログが表示されますが、そのまま[はい]を選択します。

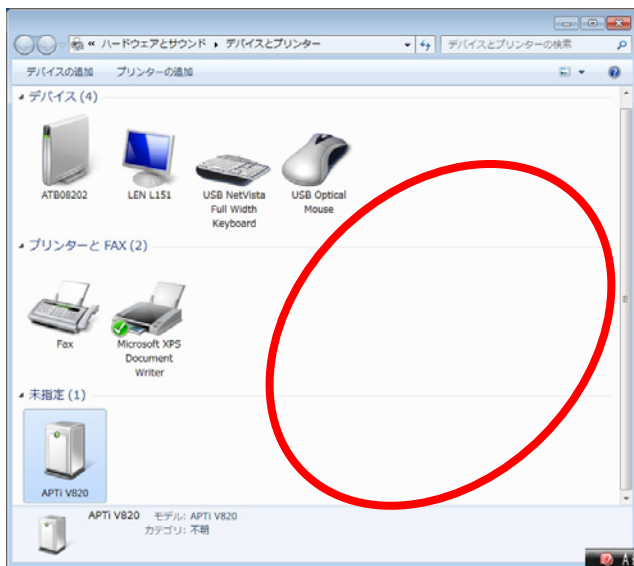


5. [スタート]—[デバイスとプリンター]を選択します。この時、検出された[APTi V820]は[未指定]のままとなっています。この画面上にあるデバイス以外のスペースで右クリックし、[デバイスマネージャー]を選択します。

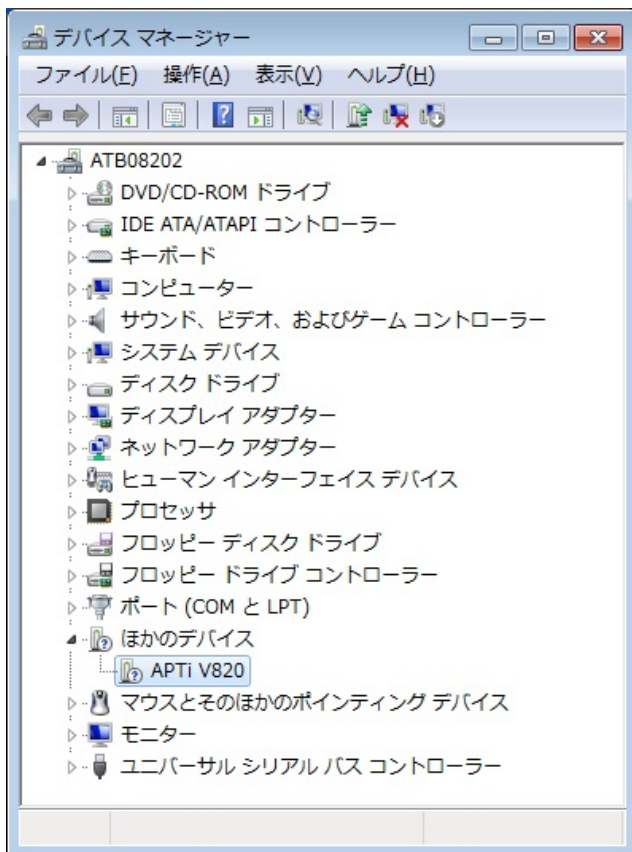


6. [デバイスマネージャー]の[ほかのデバイス]—[APTi V820]を右クリックし、[ドライバーソフトウェアの更新]を選択します。

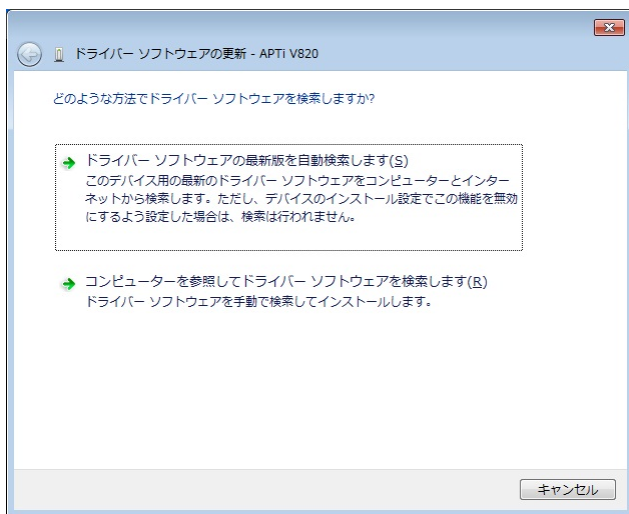


7. [ドライバーソフトウェアの更新]画面が表示されます。[コンピューターを参照してドライバソフトウェアを検索します]を選択します。画面が切り替わります。

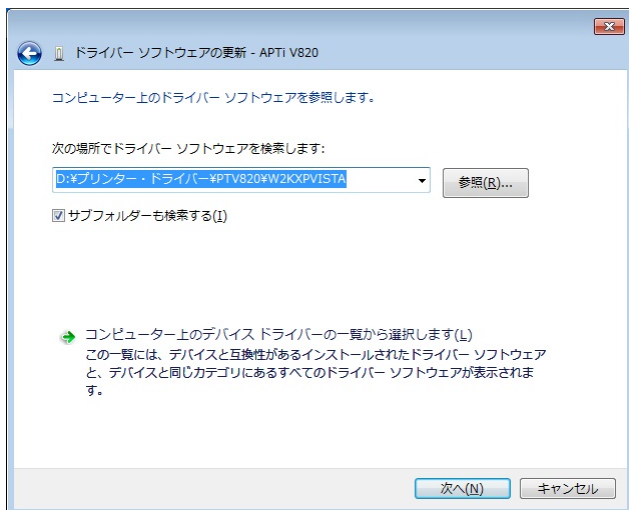


8. [参照]ボタンをクリックします。
ドライバー・ファイルのある場所を指定します。製品添付のサポートCDの場合、
D:¥プリンター・ドライバー¥PTV820¥W2KXPVISTA
("D:"はサポートCDを入れたドライブ)です。[OK]ボタンで選択を決定します。

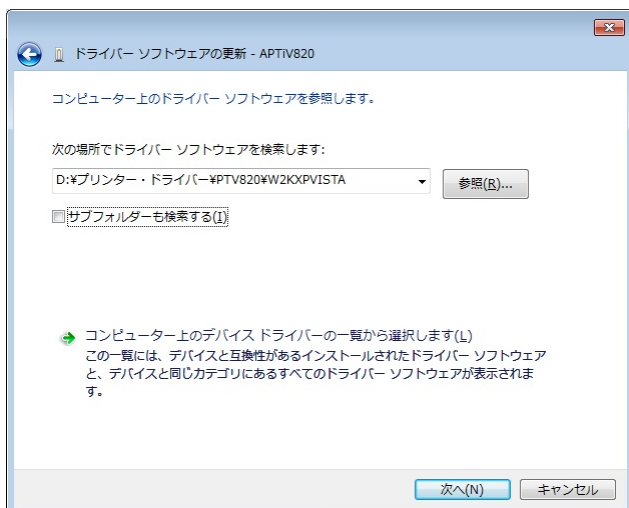

9. [サブフォルダも検索する]のチェックを外し、[次へ]ボタンをクリックします。

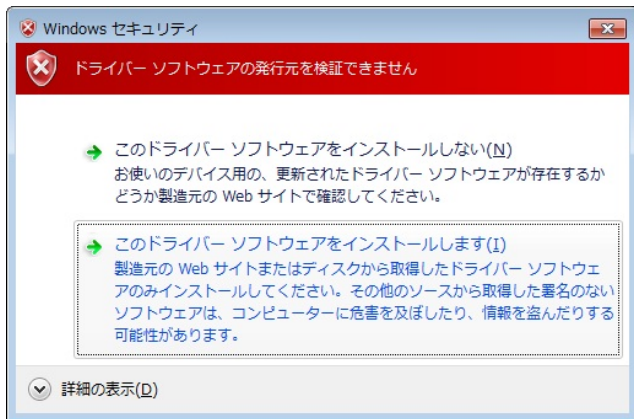

10. [Windows セキュリティ]ダイアログが表示されます。ドライバソフトウェアの発行元を検証できない旨のメッセージが表示されますが、問題ありませんので [このドライバソフトウェアをインストールします] を選択します。

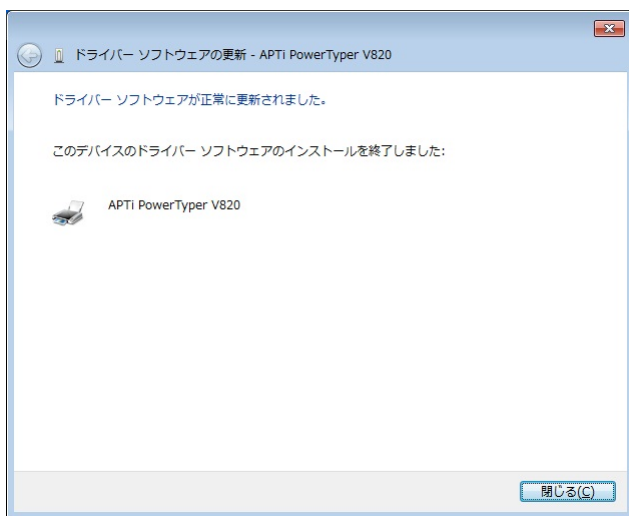

11. [ドライバーソフトウェアが正常に更新されました]旨の画面が表示されます。[閉じる]ボタンをクリックします。

以上でインストールは終了です。


3. その他のインターフェースに接続する場合のインストール方法

ネットワーク・ポート等「プラグ・アンド・プレイ」によるプリンターの検出がサポートされていないインターフェースに接続する場合には、[プリンターの追加]によりインストールします。

[スタート]ボタン - [デバイスとプリンター]の順にクリックし、[プリンターの追加]でインストールします。

1.

[プリンターの追加]をクリックし、[プリンターの追加]ウィザードを起動します。

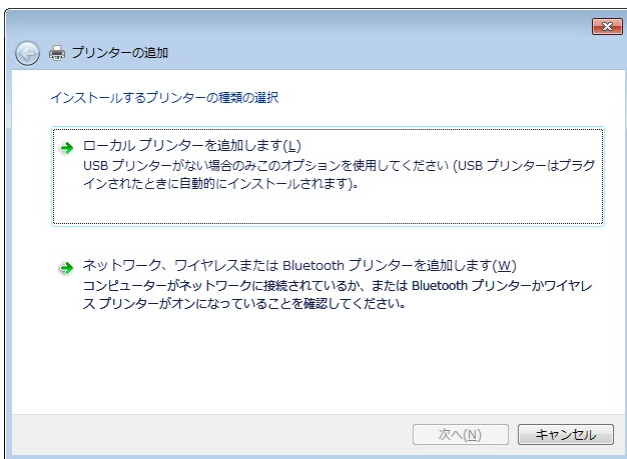


2.

[インストールするプリンタの種類を選択]画面が表示されます。

プリンタの種類を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。


ここでは、ローカルプリンタの場合を説明します。

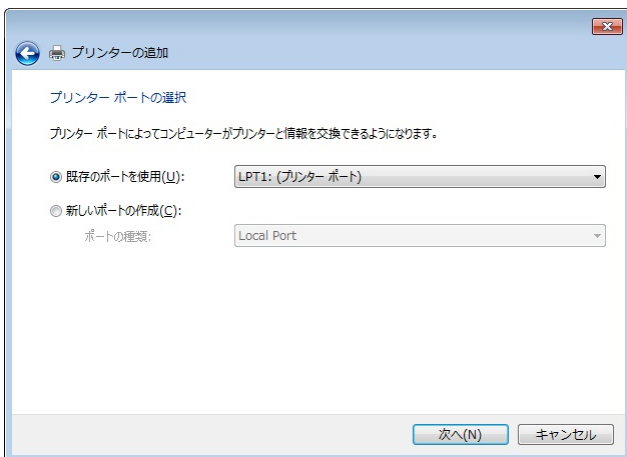


3.

[プリンタポートの選択]画面が表示されます。


使用するポートを選択し、[次へ]ボタンをクリックします。

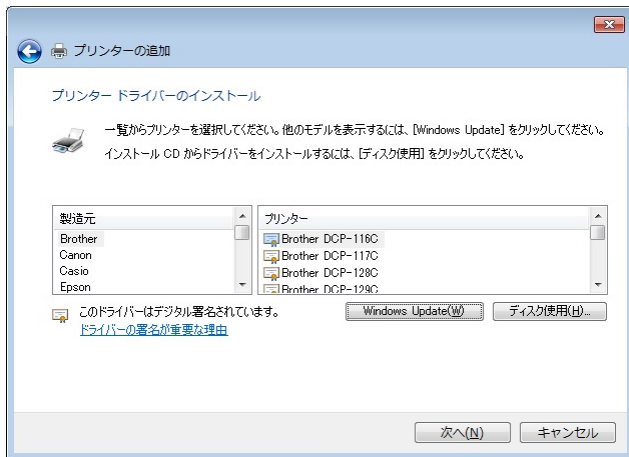


4. [プリンター ドライバのインストール]画面が表示されます。
[ディスク使用]ボタンをクリックします。

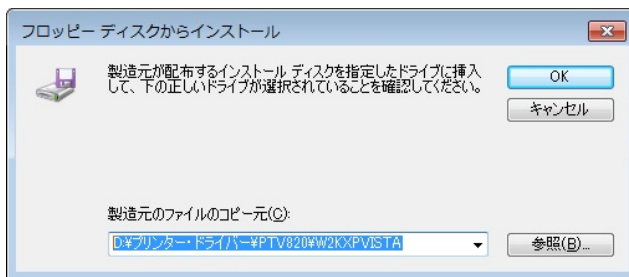


5. [フロッピー ディスクからインストール]ダイアログが表示されます。ドライバー・ファイルのある場所を指定します。製品添付のサポートCDの場合、[製造元のファイルのコピー元]に、D:\プリンター・ドライバー\PTV820\W2KXPVISTA ("D:"はサポートCDを入れたドライブ)と入力(あるいは参照)し、[OK]ボタンをクリックします。

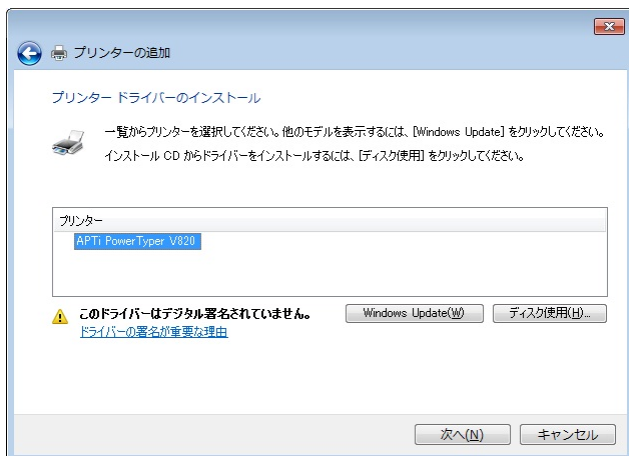


6. プリンター名を選択して、[次へ]ボタンをクリックします。

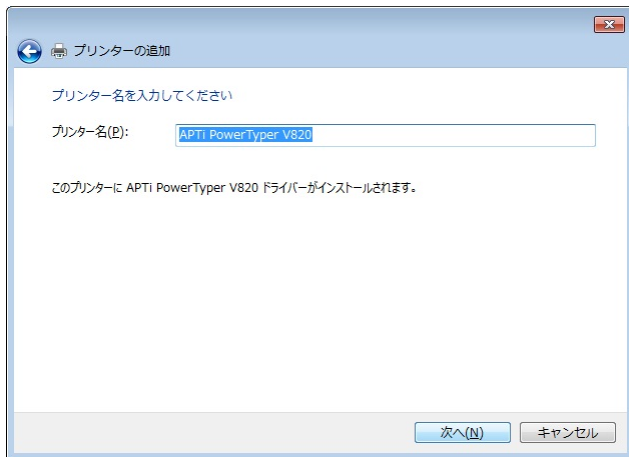

7.
[プリンタ名]画面が表示されます。
[プリンタ名]を確認、あるいは変更します。
[次へ]ボタンをクリックします。

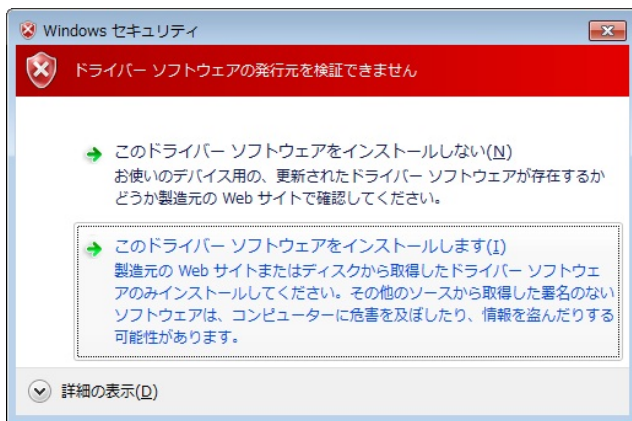

8.
[Windows セキュリティ]ダイアログが表示されます。
ドライバソフトウェアの発行元を検証できない旨の
メッセージが表示されますが、問題ありませんので
[このドライバソフトウェアをインストールします]
を選択します。

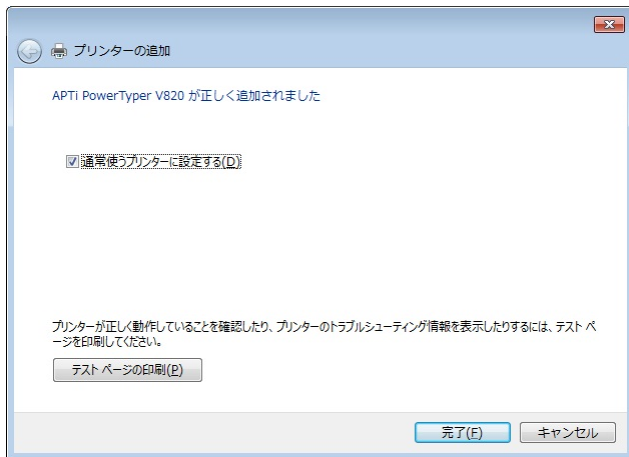

9. プリンターが正しく追加された旨の画面が表示されます。また、通常使用するプリンターに指定する選択を行います。[完了]ボタンをクリックします。

以上でインストールは終了です。

(END)
2009/11