


このガイドは、装置の設置と基本的な使用方法を説明したものです。装置の近くに置いて日常のご使用にお役立てください。さらに詳しい説明については、「設置・操作ガイド」をご覧ください。

## 1. 連続用紙のセット


### 用紙セット時の注意

- 用紙プレートは用紙の中央にセットしてください。

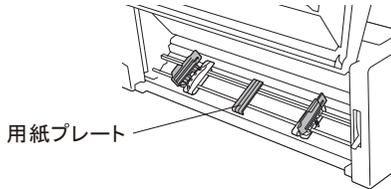

注意) 5573-V02-Wには用紙プレートが取り付けられておりません。

- 用紙がたるまないように右トラクターを移動し、固定レバーを矢印の方向に倒して、トラクターを固定してください。

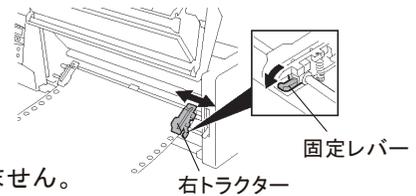


## 2. 単票用紙のセット

### 2.1 単票用紙セット

#### 用紙セット時の注意


- 用紙幅に合わせて用紙ガイドを移動してください。用紙ガイドを用紙幅より広くしていると、用紙が曲がって吸入(斜行)してしまう原因になります。
- 用紙をセットする時、ブザーが鳴るまで、用紙がたるむ程度、矢印の方向に用紙を押し込んでください。ブザーが鳴ると用紙が自動で吸入されますので、手を放してください。

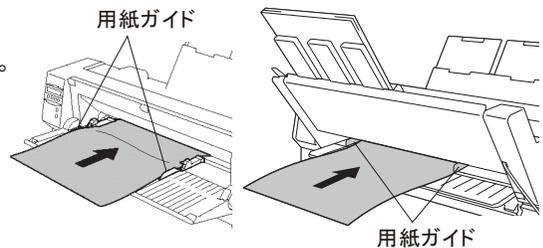

### 2.2 自動給紙機構／自動給紙モード


#### ① 分離パッド・レバー

複葉紙の伝票をご使用になる場合には、左右の分離パッド・レバーを外側に押し込んだ状態でご使用ください(単票1P用紙をご使用の場合には、左右の分離パッド・レバーを内側に押し込んだ状態でご使用ください)。

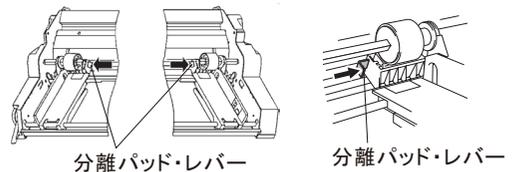



#### ② 用紙セット時の注意

- 用紙幅に合わせて左右のホッパーを移動してください。ホッパーを用紙幅より広くしていると、用紙が曲がって吸入してしまう原因になります。
- 用紙をセットした後に、用紙セット・レバーを矢印の方向にしっかり倒してください。しっかり倒さないと用紙吸入ミスなどをおこす原因になります。

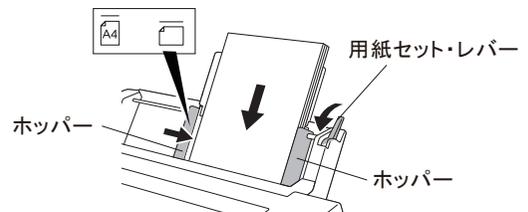

## 3. 用紙タイプ・レバー


用紙タイプ(連続用紙／単票用紙)に合わせて、用紙タイプ・レバーを操作してください。

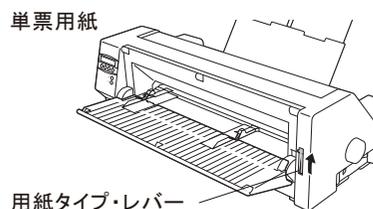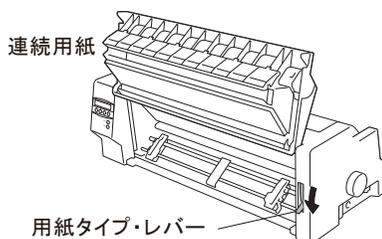

## 4. 用紙厚調整

[5573-V02/W02-W]

用紙の厚みに応じて、用紙厚調整レバーを調整します。

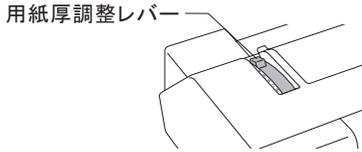

用紙枚数	用紙の厚み	厚さ(mm)	用紙厚調整レバー位置
オリジナルのみ	薄い	0.07-0.08	1
	普通	0.08-0.10	1-2
	厚い	0.10-0.16	2
オリジナル+1		0.12	2-3
オリジナル+2		0.18	2-4
オリジナル+3		0.24	3-4
オリジナル+4		0.30	3-5
オリジナル+5		0.36	4-6
ハガキ		0.16	3

用紙厚調整時の注意

- 用紙厚調整レバーのセットが小さすぎる場合、印刷の汚れ、リボン障害の原因になります。
- 用紙厚調整レバーのセットが大きすぎる場合、印刷のかすれを生じ、印字ヘッド／リボン寿命を短くする原因になります。


印字濃度を濃くしたい場合

- <設定モード>の<ショキチ>の<インジノウド>の設定を<ツウジョウ>から<キョウカ>へ変更してください。  
詳細は「設置・操作ガイド」第4章の設定モード／初期値設定をご覧ください。

## 5. インク・リボン・カートリッジの取り付け

⚠注意 印字ヘッドが高温になっている場合がありますので印字ヘッドの金属部分には触らないよう注意してください。

リボン・ガイドは図のように矢印の方向に挿入し、両端の爪が確実にヘッド部に掛かっていることを確認してください。リボン・ガイドが浮いていると文字がかすれたり、欠けることがあります。またリボン・ガイドのステンレスの板を曲げないように、ヘッドに潜り込ませるように装着してください。

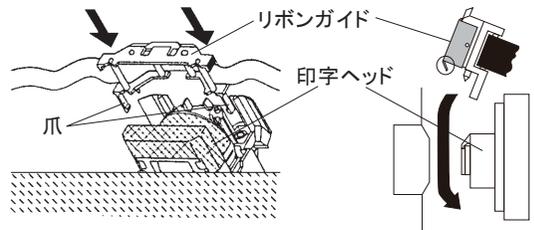

インク・リボン・カートリッジの交換についての詳細手順は、「設置・操作ガイド」のインク・リボン・カートリッジのセットをご覧ください。

インク・リボンには、印字ヘッド保護のため特殊なインクを使用しています。交換する際は、弊社製品をご使用ください。

注文番号: 5573-W02-W ID# 11240 (インク・リボン・カートリッジ)  
5573-V02-W ID# 11241 (インク・リボン・カートリッジ)  
5573-V02/W02-W ID# 11242 (詰め替え用リボン 4個入)

## 6. 問題判別

□用紙が詰まる

「1. 連続用紙のセット」、「2. 単票用紙のセット」、「4. 用紙厚調整」をご覧ください、操作をご確認ください。

□文字がかすれたり、用紙が汚れたりするとき

「4. 用紙厚調整」をご覧ください、操作をご確認ください。

□用紙がリボン・ガイドに引っ掛かって用紙ジャムが起こる場合および文字がかすれたり、欠けているとき

「5. インク・リボン・カートリッジの取り付け」をご覧ください、操作をご確認ください。

問題判別についての詳しい説明は、「設置・操作ガイド」第5章の問題判別をご覧ください。

問題が解決しない場合は、プリンターの電源スイッチをOff(O)にして電源コードを抜き、販売店または保守サービス会社にご連絡ください。

## 7. 用紙のお取り扱いについてのご注意

- 用紙がカールしていると用紙詰まりの原因になります。用紙がカールしている場合は、用紙が平らになるように逆にさばくか、カールのしていない用紙をご使用ください。
- 高温・多湿の場所での用紙の保管は、カールやシワの発生する原因となりますので避けてください。