

第1章 部品の確認と各部の名称



1.1 装置と部品の確認

1.1.1 プリンター本体

次のものがすべてそろっていることを確認してください。

プリンター


電源コード

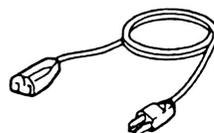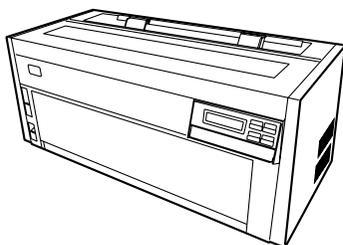


インク・リボン・カートリッジ

5577-G05-W用

5577-H05-W用

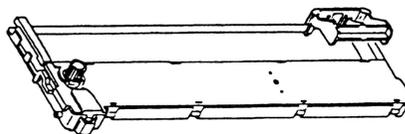


ガイド・プレート

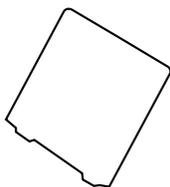

防音カバー



□ サポートCD




サポートCD内には次のものが含まれています。

- Windows用プリンター・ドライバー類
- ネットワーク接続用ユーティリティ・ソフトウェア
- 設置・操作ガイド
- ネットワーク設定ガイド
- TN5250E機能 設定ガイド
- クイック・ガイド
- 簡単ガイド・設置編
- 簡単ガイド・印刷編
- 5557拡張制御コマンド (/n//コマンド) 解説書

□ 簡単ガイド (設置編)



□ 簡単ガイド (印刷編)

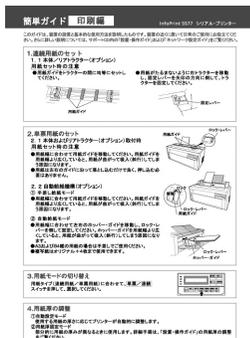

部品の不足および輸送による損傷がある場合、お買い求めの販売店までご連絡ください。




- パラレル・ケーブル、USBケーブルおよびEthernetケーブルは別売りです。
 詳しくは2.1.9『インターフェース・ケーブルの接続』(2-23ページ)を参照。
- インク・リボン・カートリッジをお求めの際は、 B.3『インク・リボンの規格』(B-16ページ)を参照。

1.1.2 オプション

以下の部品に損傷がないことを確認してください。損傷がある場合、お買い求めの販売店までご連絡ください。

リアトラクター

リアトラクター

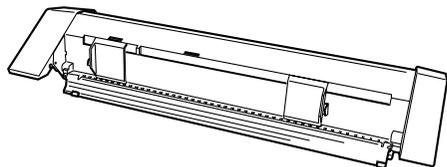


用紙ガイド (3個)




1.2 各部の名称


1.2.1 プリンター本体

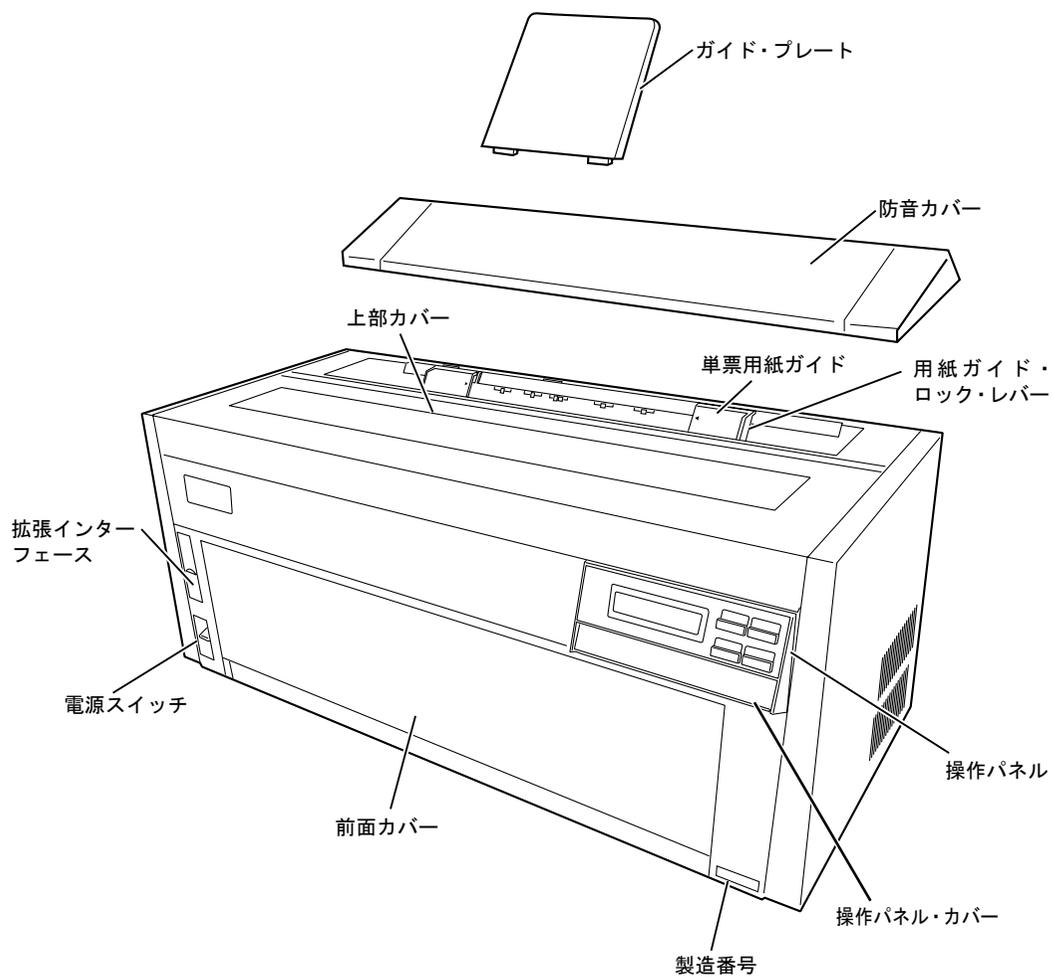


拡張インターフェースを使用する時は、下図のように本体からコネクタを引き出してください。使用しない時は、本体に収納してください。

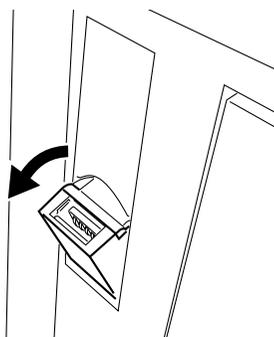

前面カバーを開けたところ

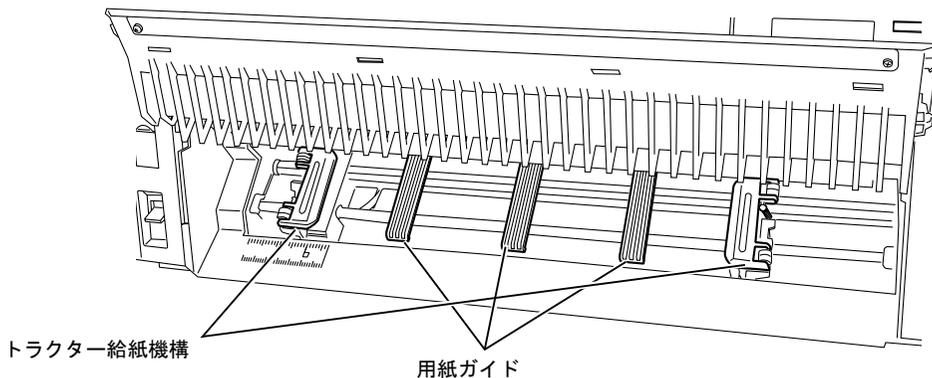

背面図

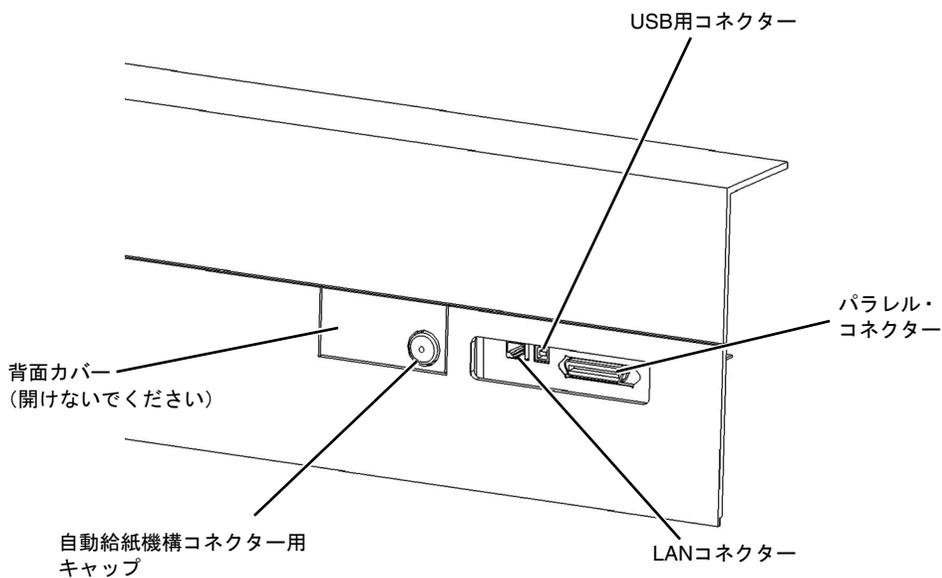

Important **重要**

自動給紙機構コネクターには、出荷時にキャップ (10008 CAP - ASF Connector) が装着されています。
リアトラクターを使用する際は、キャップを取り外してください。
また、リアトラクターを接続せずに、キャップが外れたまま使用を続けると、異物がコネクターに付着して、プリンターが正しく動作できなくなる場合があります。
リアトラクターを使用しない場合は、コネクターにキャップを付けて使用してください。

1.2.2 リアトラクター(オプション)

