Microsoft® Windows® Server 2008 日本語版対応
プリンター・ドライバー・インストレーション・ガイド
（第 2 版）

1．USB インターフェースに接続する場合のインストール方法

本機種は、USB インターフェース接続での「プラグ・アンド・プレイ」インストールをサポートしております。Windows Server 2008 のインストール時、またはコンピューターの起動時に、プリンターの電源を入れた状態でコンピューターと接続しておくことにより、Windows Server 2008 はプリンターを自動検出します。Windows Server 2008 はプリンターの検出後、[新しいハードウェアの検出ウィザード]を起動します。プリンター・ドライバーのインストールは、このウィザードの指示に従って行ってください。

USB インターフェースに接続する場合には、必ず、「プラグ・アンド・プレイ」による[新しいハードウェアの検出ウィザード]により、本プリンター・ドライバーをインストールしてください。[プリンタの追加]/[プリンタのインストール]ではインストールできません。

1.
プリンターとコンピューターの電源を OFF にした状態で、プリンターとコンピューターを USB インターフェース・ケーブルで接続してください。
この時、パラレル・インターフェース・ケーブルが接続されていないことを確認してください。

2.
プリンターの電源を ON にします。
その後、コンピューターの電源を ON にし、Windows を起動します。

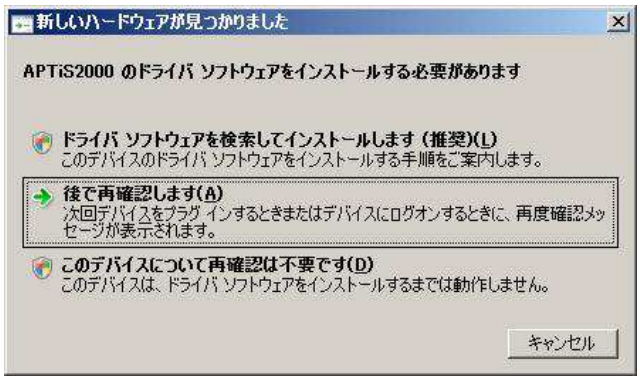

3.
プリンターが検出され、[新しいハードウェアが見つかりました]旨と、ドライバーのインストール方法の選択を促すダイアログが表示されます。
[ドライバソフトウェアを検索してインストールします(推奨)]を選択します。

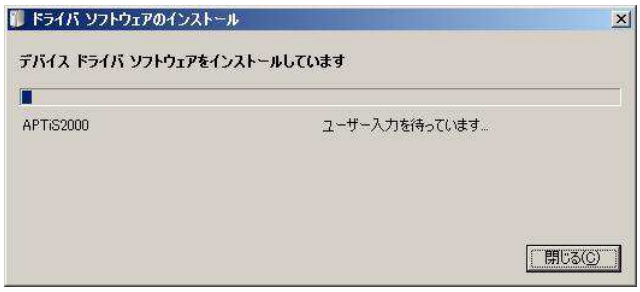

4. [デバイス ドライバソフトウェアをインストールしています]旨の画面が表示されます。そのまま次の画面が表示されるのを待ちます。

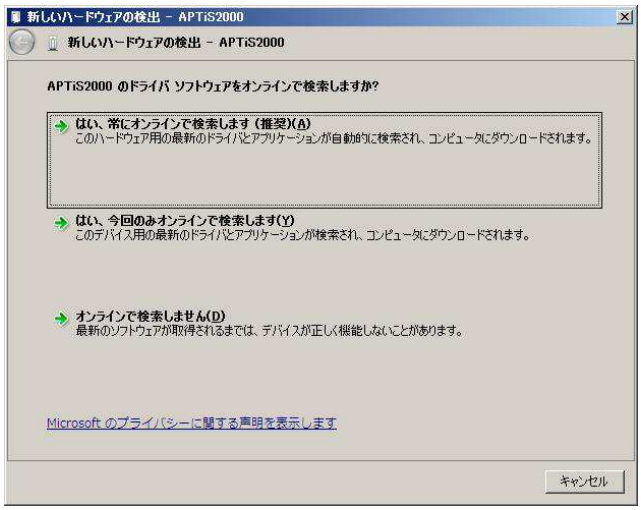

5. ドライバソフトウェアのオンライン検索を促すダイアログが表示されます。[オンラインで検索しません。]を選択します。

6. ディスクの挿入を促すダイアログが表示されます。[ディスクはありません。ほかの方法を試します]を選択します。

7. ［コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します(上級)］を選択します。画面が切り替わります。

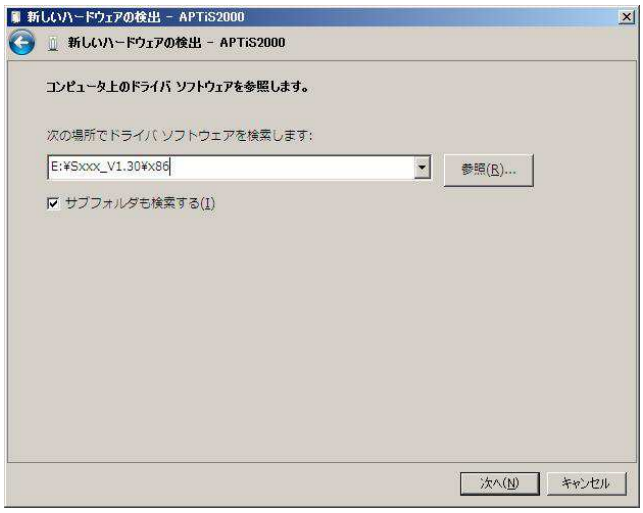

8. [参照]ボタンをクリックします。
ドライバー・ファイルのある場所を指定し、
［ＯＫ］ボタンで選択を決定します。

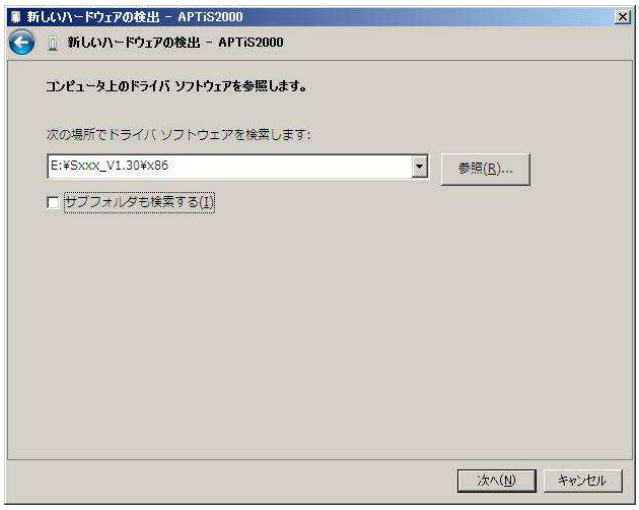

9. [サブフォルダも検索する]のチェックを外し、[次へ]ボタンをクリックします。

10. [Windows セキュリティ]ダイアログが表示されます。ドライバソフトウェアの発行元を常に信用する旨のメッセージが表示されます。
[インストールします]を選択します。

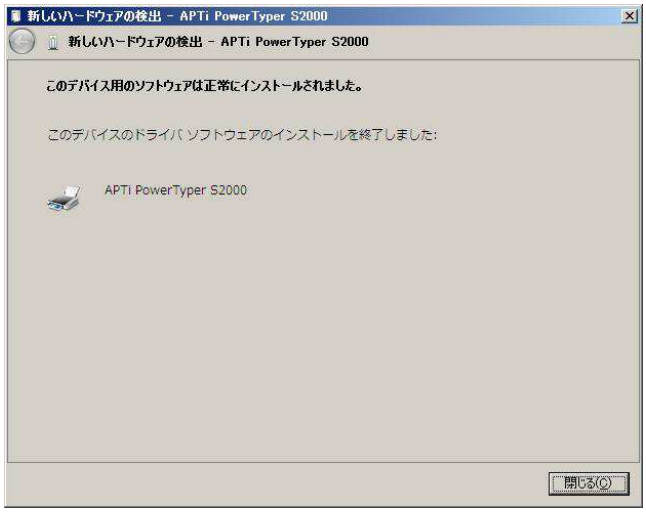

11. [このデバイス用のソフトウェアは正常にインストールされました]旨の画面が表示されます。
[閉じる]ボタンをクリックします。

以上でインストールは終了です。

１．１．[新しいハードウェアの追加ウィザード]が起動しない場合

USB インターフェースに接続する場合のインストールで、[新しいハードウェアの検出ウィザード]が起動しない場合には、もう一度、USB インターフェース・ケーブルを接続し直してください。それでも起動しない場合には、以下の手順で登録情報を削除し、再度、インストールを実行してください。

1. [スタート]－[コンピュータ]を右クリックし、[プロパティ]を選択します。

2.
[システム]画面が表示されます。
[デバイス マネージャ]を選択します。

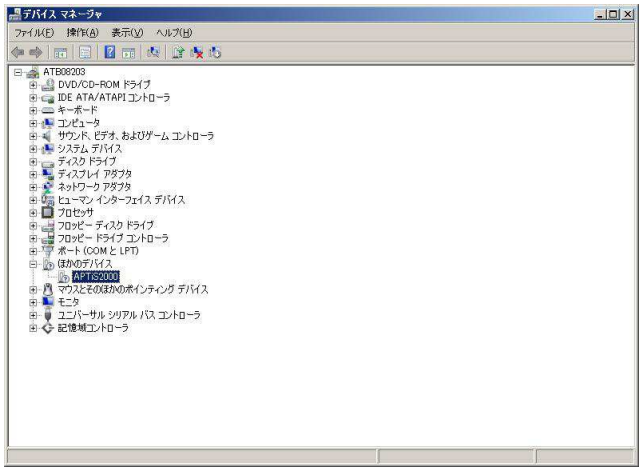

3.
[デバイス マネージャ]ダイアログが表示されます。

[ほかのデバイス]にプリンター名が表示されている場合、表示されているプリンター名を選択し、右クリックして[削除]を選択します

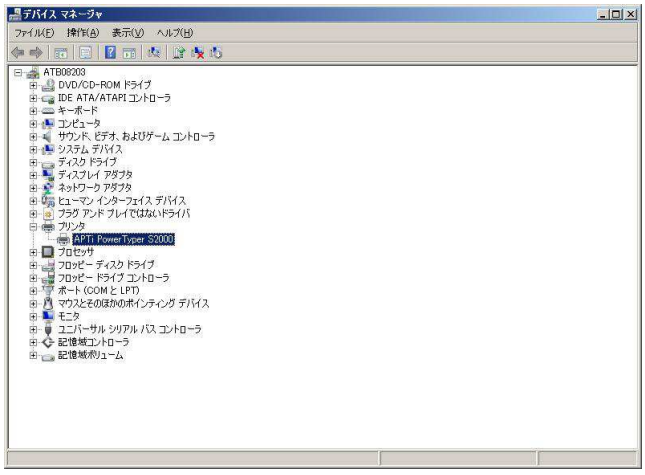

[ほかのデバイス]が表示されていない場合、[表示]メニューから、[非表示のデバイスの表示]を選択します。
[プリンタ]に表示されている、プリンター名を選択し、右クリックして[削除]を選択します。

確認画面で[ＯＫ]ボタンをクリックします。

[デバイス マネージャ]ダイアログを閉じます。

4. [システム]画面を閉じます。

２．パラレル・インターフェースに接続する場合のインストール方法

本機種は、パラレル・インターフェース接続での「プラグ・アンド・プレイ」インストールをサポートしております。
Windows Server 2008 のインストール時、またはコンピューターの起動時に、プリンターの電源を入れた状態でコンピューターと接続しておくことにより、Windows Server 2008 はプリンターを自動検出します。Windows Server 2008 はプリンターの検出後、[新しいハードウェアの検出ウィザード]を起動します。プリンター・ドライバーのインストールは、このウィザードの指示に従って行ってください。

[新しいハードウェアの検出ウィザード]が起動しない場合には、「3. その他のインターフェースに接続する場合のインストール方法」を参照し、[プリンタのインストール]によりインストールしてください。

1.
プリンターとコンピューターの電源を OFF にした状態で、プリンターとコンピューターをパラレル・インターフェース・ケーブルで接続してください。
この時、USB インターフェース・ケーブルが接続されていないことを確認してください。

2.
プリンターの電源を ON にします。
その後、コンピューターの電源を ON にし、Windows を起動します。

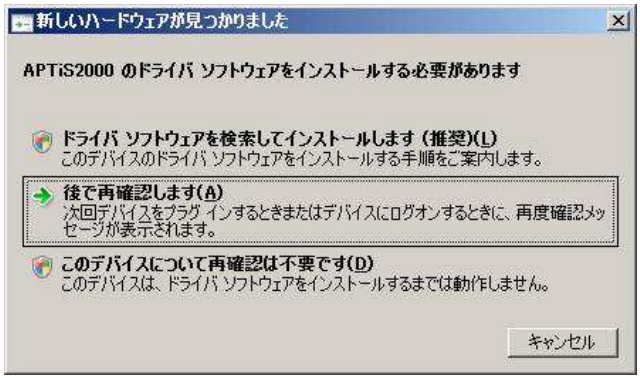

3.
プリンターが検出され、[新しいハードウェアが見つかりました]旨と、ドライバーのインストール方法の選択を促すダイアログが表示されます。
[ドライバソフトウェアを検索してインストールします(推奨)]を選択します。

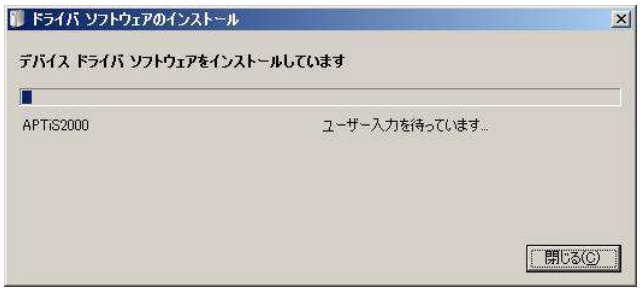

4. [デバイス ドライバソフトウェアをインストールしています]旨の画面が表示されます。そのまま次の画面が表示されるのを待ちます。

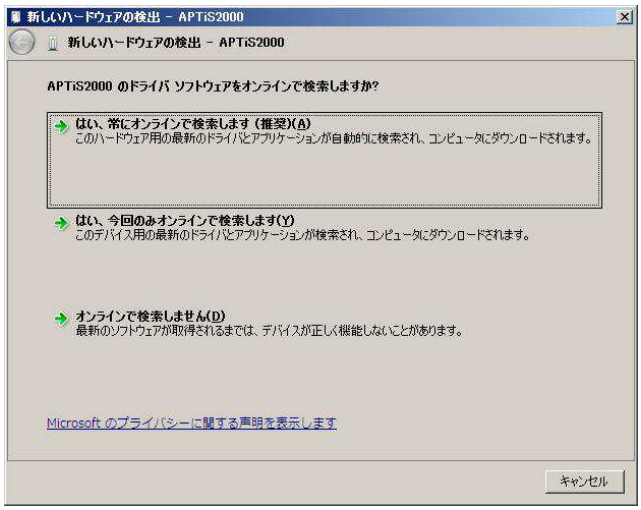

5. ドライバソフトウェアのオンライン検索を促すダイアログが表示されます。[オンラインで検索しません。]を選択します。

6. ディスクの挿入を促すダイアログが表示されます。[ディスクはありません。ほかの方法を試します]を選択します。

7. ［コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します(上級)］を選択します。画面が切り替わります。

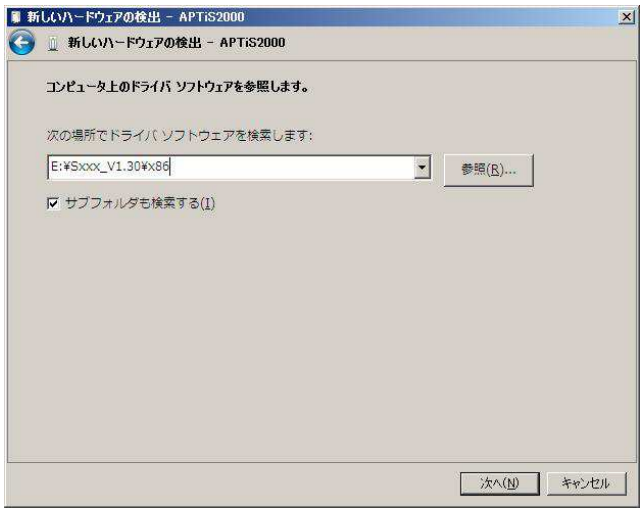

8. [参照]ボタンをクリックします。
ドライバー・ファイルのある場所を指定し、
［ＯＫ］ボタンで選択を決定します。

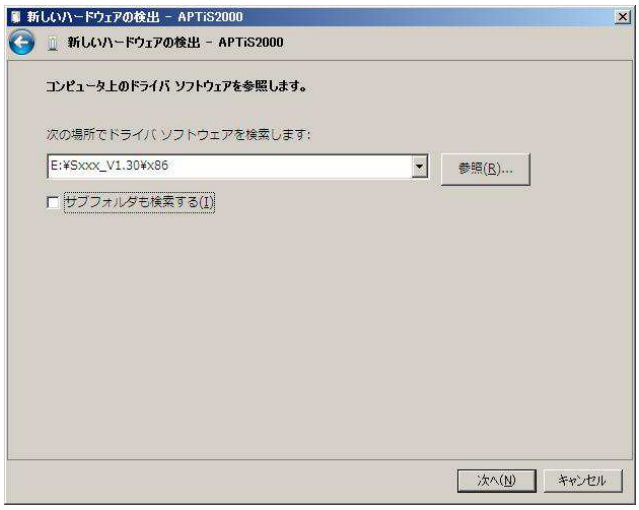

9. [サブフォルダも検索する]のチェックを外し、[次へ]ボタンをクリックします。

10. [Windows セキュリティ]ダイアログが表示されます。ドライバソフトウェアの発行元を常に信用する旨のメッセージが表示されます。
[インストールします]を選択します。

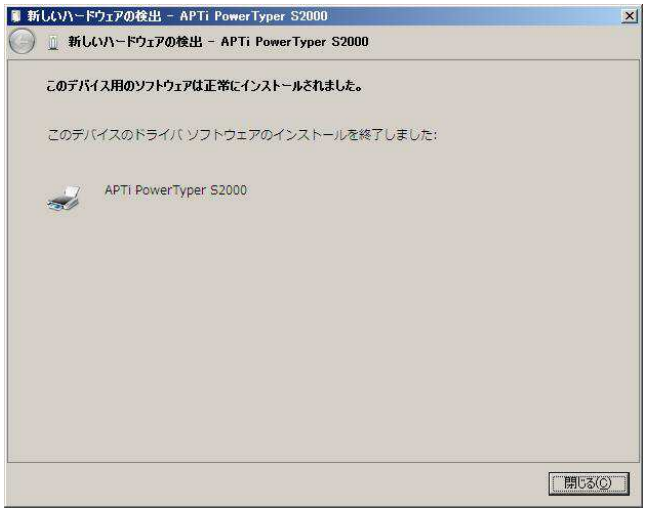

11. [このデバイス用のソフトウェアは正常にインストールされました]旨の画面が表示されます。
[閉じる]ボタンをクリックします。

以上でインストールは終了です。

３．その他のインターフェースに接続する場合のインストール方法

ネットワーク・ポート等「プラグ・アンド・プレイ」によるプリンターの検出がサポートされていないインターフェースに接続する場合には、[プリンタの追加]/[プリンタのインストール]によりインストールします。

[スタート]ボタン －[コントロールパネル]－[プリンタ]の順にクリックし、[プリンタの追加]/[プリンタのインストール]でインストールします。

1.
[プリンタのインストール]をクリックし、[プリンタの追加ウィザード]を起動します。

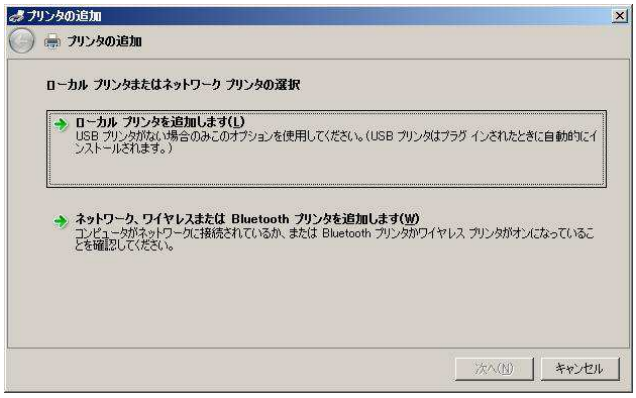

2.
[ローカル プリンタまたはネットワーク プリンタの選択]画面が表示されます。
プリンターの種類を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。
ここでは、ローカルプリンタの場合を説明します。

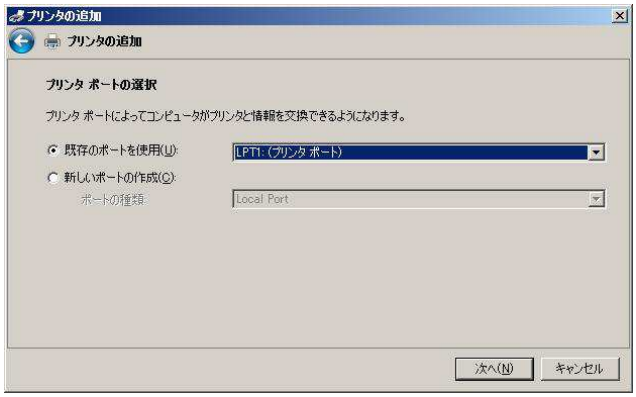

3.
[プリンタ ポートの選択]画面が表示されます。
使用するポートを選択し、[次へ]ボタンをクリックします。

4.
[プリンタ　ドライバのインストール]画面が表示されます。
[ディスク使用]ボタンをクリックします。

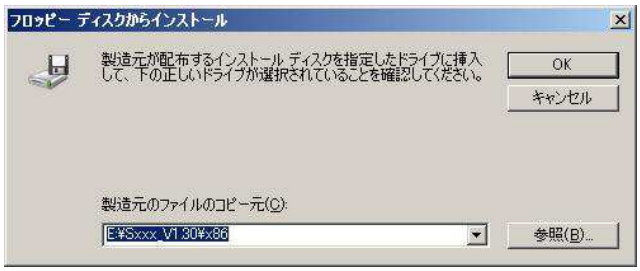

5.
[フロッピー ディスクからインストール]ダイアログが表示されます。ドライバー・ファイルのある場所を指定し、[ＯＫ]ボタンをクリックします。

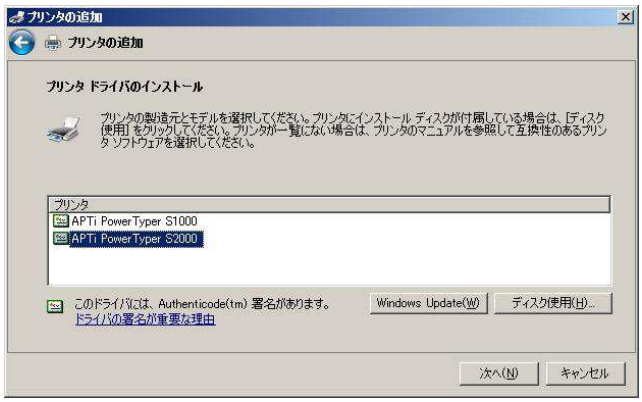

6.
プリンター名を選択して、[次へ]ボタンをクリックします。

7.
[プリンタ名]画面が表示されます。
[プリンタ名]を確認、あるいは変更します。
また、通常使用するプリンターに指定する選択を行います。
[次へ]ボタンをクリックします。

8.
[ユーザー アカウント制御]のダイアログが表示されます。
[続行]を選択します。

9. [Windows セキュリティ]ダイアログが表示されます。
ドライバソフトウェアの発行元を常に信用する旨のメッセージが表示されます。
[インストールします]を選択します。

10.
[プリンタ共有]画面が表示されます。
必要な情報を選択、入力し、[次へ]ボタンをクリックします。

11.
[このデバイス用のソフトウェアは正常にインストールされました]旨の画面が表示されます。
[閉じる]ボタンをクリックします。

以上でインストールは終了です。

(END)
2013/05