Windows 2000 からの LPR 印刷設定方法

以降の解説の前提としてローカルポート（LPT1:）指定でのプリンタが作成が必要です。

対象機器： IBM LAN カードオプション Ⅱ V2.04
P/N Ether 57G9627
Token 57G9626

1、「ポートの追加」を押す。

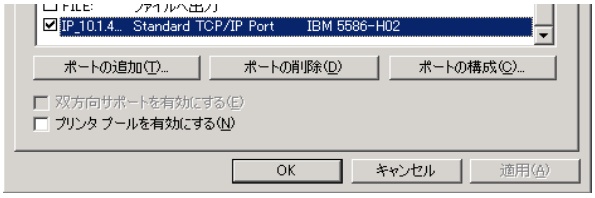

2、「Standard TCP/IP Port」を選択し、「新しいポート」を押す。

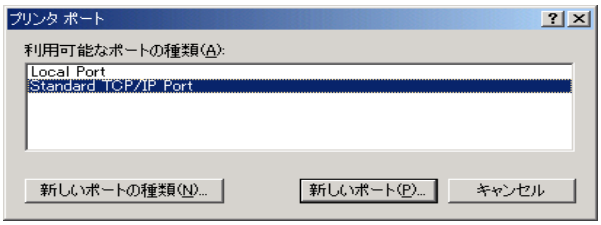

3、「標準 TCP/IP プリンタポートの追加ウィザードの開始」画面で「次へ」を押す。

4、「プリンタ名または IP アドレス」に入力する。（ポート名には勝手に書き込まれる）

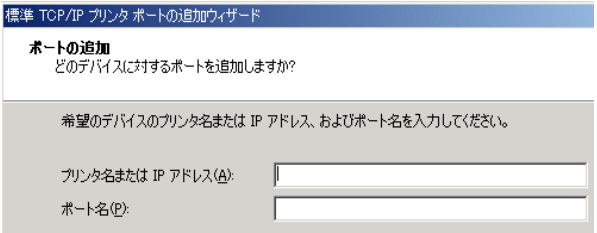

5、 以下の画面では「カスタム」を選び、「設定」を押す。

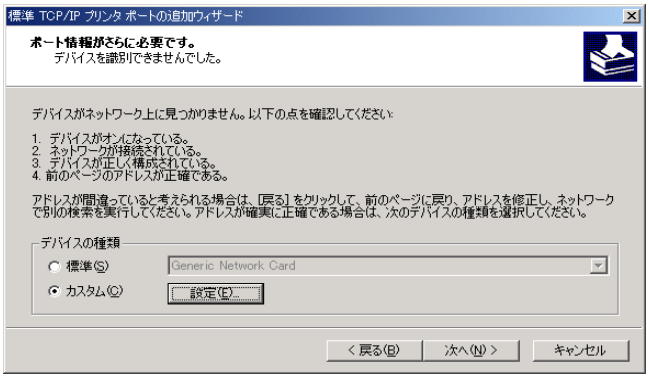

6、「プロトコル」に”LPR”を選択すると、「LPR 設定」項目がアクティブになるので、「キュー名」に「prX（X=1,2,3,....8）」と「LPR バイトカウントを有効にする」にチェックし、「OK」を押す。

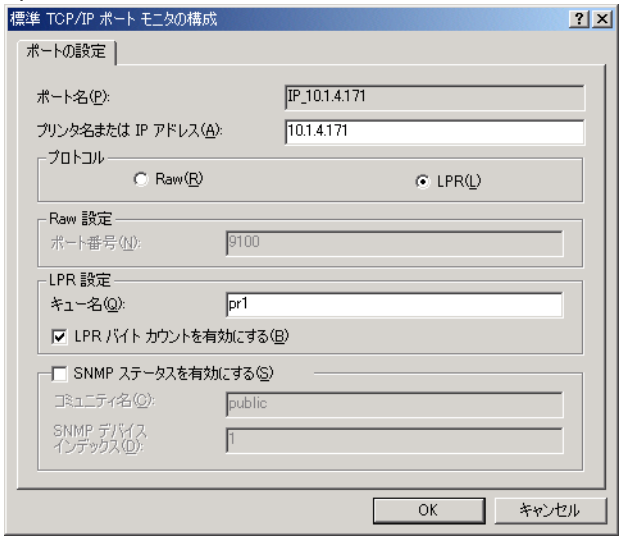

7、「5」の画面に戻るので「次へ」を押す。

8、「標準 TCP/IP プリンタポートの追加ウィザードの完了」画面で「完了」を押す。

以上で完了です。「テスト印刷」などで確認します。
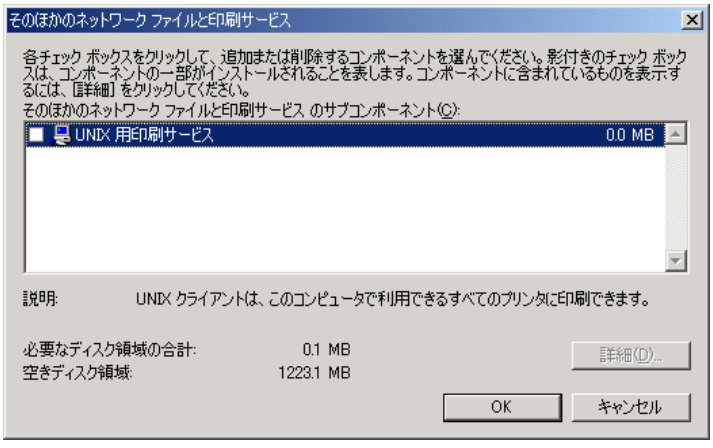
また、この他に
スタート
→ 設定
→ コントロールパネル
→ Windows のコンポーネントの追加と削除
→ その他のネットワークファイルと印刷サービス
→ 詳細
→ UNIX 用印刷サービスをチェック
で NT4.0 時と同等の lpr 印刷サービスをインストールする事も可能です。